


## CONEXIÓN RÁPIDA EN EL TUBO DEL CLUTCH HIDRÁULICO INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA

### Cómo desconectar los acoplamientos

Inserte la herramienta y presione el manguito blanco de plástico para separar la conexión.



Use la herramienta de desconexión que se muestra aquí.

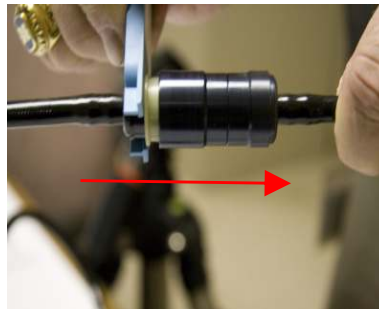

Inserte la herramienta alrededor de la terminación macho de la conexión rápida y aplique presión en la dirección de la flecha oprimiendo el anillo de liberación hacia el acoplamiento hembra.



Retire la terminación hembra de la terminación macho